高速吹风机使用说明书

型号：EHD系列

请扫描二维码
线上了解产品相关内容



技术参数信息

产品名称	高速吹风机	产品型号	见说明书首页
额定电压	220-240V~	额定功率	1600W
额定频率	50/60Hz	产品尺寸	245x98.5x77mm
装箱清单	高速吹风机主机x1　挂墙支架x1　磁吸风嘴x1　说明书x1		
执行标准	GB 4343.1-2024, GB 17625.1-2022, GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.15-2024		

产品外观图仅供参考，请以实物为准。
使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
本产品仅限家庭或类似场所使用。

故障分析与排除

如果您的吹风机不能正常工作，请在要求维修服务前先进行以下检查：

故障现象	原因分析	处理方法
不能开机/工作	未接通电源	检查电源插座是否接触良好
	输入电压异常	确保铭牌标识电压 与当地电源电压相符
	线路板或电机异常	请联系售后服务
LED灯不显示 按键无反应	LED线路板故障 按键板损坏	
发热丝发红	电机损坏或者线路板损坏	
电源线或插头过热	电源线损坏或插头松动	

服务保修卡

▲保修条款
产品自售出之日起，正常使用情况下出现质量问题的， 可享有1年免费保修服务。
若属于下列因素， 本公司将酌情收取维修费用：
1. 因不可抗力因素（地震、火灾，水灾等自然灾害）的造成的损坏；
2. 因人为因素（错误/疏忽使用等）造成产品损坏的；
3. 因拆装或改造而造成损坏的，
4. 超过产品保修期的。
请保留此信息，并在需要维修服务时，一并出示。

用户姓名:　　联系电话:

购买地点:　　购买时间:

收货地址:

制造商：广东省中山市特机电有限公司
制造商地址：广东省中山市沙溪镇兴工路南一街8号

注意事项


警告: 不要在浴缸、淋浴、洗脸盆或其他盛水的器皿、蓄水池附近使用本品.

- 本器具不适合由存在肢体、感官或精神能力缺陷，或缺乏使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人对其进行监督或指导。
- 请照看好儿童，确保其不玩耍本器具。
- 器具在浴室内使用时，使用后应拔下插头，因为即使器具开关断开后，接触水仍存在危险。
- 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余动作电流不超过 30mA的剩余电流装置（RCD）。请向RCD安装商咨询。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 请勿将电吹风放置于儿童及婴幼儿可触及的范围内，以防触电和受伤。
- 禁止在手部潮湿时使用电吹风。同时，切勿将电吹风放置或存放在靠近水槽、水源、其他盛有液体或高度潮湿的地方，请保持本产品干燥。
- 电吹风必须使用标准电源插座，且应单独使用，避免与其他电器共用同一插座。使用前请确认插座输出电压与本机额定电压一致。
- 电吹风工作过程中，请勿离开现场。
- 使用完毕或使用中遇到停电，必须从插座上拔下插头，且拔插头时应捏住插头本体拔出。
- 若电吹风运转时出现断断续续的情况，应立即停止使用。
- 请勿用力拉扯电源线，避免损坏或改装电源线。若电源线或插头损坏、发热，应立即停止使用。
- 防止电吹风摔落或遭受强烈撞击。
- 严禁在燃气或其他易燃品 (如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂等) 附近使用电吹风。
- 电吹风必须安装固定在洗澡或淋浴时无法触及的地方，且安装固定应保证：即使在手持部分完全拉直的情况下，洗澡或淋浴时也无法接触到。
- 请勿使用稀释剂、苯及其他溶解剂清洁电吹风。
- 使用过程中，护发快干风嘴可能会变热，请注意安全使用。
- 使用时注意不要让头发卷入入风口，切勿将外物插入出风口和入风口，否则可能导致机械损坏或触电。若使用中入风口或出风口被堵塞，可能致使加热器或电吹风无法工作。若出现此情况，请立即停止使用，关闭电源开关并拔下插头，清除入风口或出风口的堵塞物。让电吹风冷却几分钟后，若再次接通电源后仍无法正常工作，请联系授权维修中心进行修理。
- 切勿将气流直接吹向眼睛或其他敏感部位。
- 请妥善处理本产品的包装袋，防止婴幼儿窒息等意外发生。
- 若风嘴或电吹风受损，请勿使用。
- 电吹风仅用于吹干头发和整发，请勿用于其他用途 (如吹干鞋子、衣物等)，否则可能导致外壳受热变形。
- 请勿将非本公司提供的任何附件与本电吹风连接使用。
- 对于带有负离子功能的吹风机，使用时可能产生异味，但这种异味对身体健康无任何危害。
- 若产品已损坏，请勿触摸任何内部部件，以防触电。
- 请勿将任何物体插入本器具，也不要将其随意放置在儿童可触及或易跌落的地方。
- 本器具不适用于海拔2000米以上的环境。
- 使用过程中，请将电吹风的电源插头完全插入电源插座，并保持插头与插座接触良好。
- 如需使用延长线电源插座，请选用符合国家标准要求的产品。
- 延长线电源插座所接电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 器具出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭电源开关并断开电源。
- 使用者不应以普通导线或超出规定电流容量的熔断体替换本器具及电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 不应从带插座的灯头处引接电源供本器具使用。
- 本器具不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 从插座上拔下插头时，不应直接拉扯电源线，应捏住插头本体拔出。

本吹风机自带过热保护装置， 能在吹风机温度过高时， 自动断电。此时立刻关闭电源开关并从电源插座上拔下插头，让产品冷却几分钟后再使用。
检查入风口和出风口没有绒毛或头发后，再开启电源开关。

说明书中的产品、配件等插图均为示意图， 仅供参考。
由于产品的更新与升级， 产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准

电气原理图

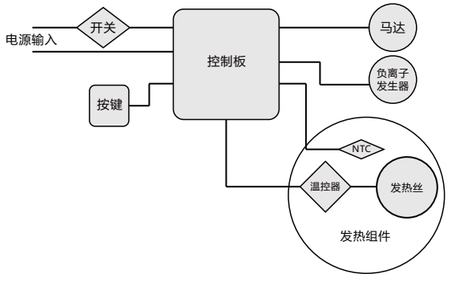

注：电气原理图仅供参考，如有变更恕不另行通知。

产品结构



①LED指示灯　②风速调节键　③温度调节键　④电源键　⑤一键冷风键
⑥进风过滤网罩　⑦磁吸造型风嘴

功能操作说明



组装磁吸风嘴

您的高速风筒配有磁性造型风嘴，
轻松安装,便于造型。



磁吸造型风嘴

安装墙壁支架

配套挂墙支架：
将支架安装在平整的墙面上，安装前请将墙面接触面清洁干净。
去除支架的背胶底纸，将支架粘贴于墙面上并按压牢固。
将风筒悬挂于支架上, 风筒电线插头可悬挂于支架侧面挂钩上，便于收纳.




支架



维护与保养

为维护产品高效性能运作, 请定期使用毛巾、无绒布、软毛刷、棉签或牙刷等清除入风口和出风口的附着物, 每月检查滤网是否有护发产品残留物和杂质, 避免杂物堵塞, 以确保进风通畅。

▲ 定期清洁维护过滤网:
清洁过滤网前，请确保吹风机处于关闭状态，且已拔下电源插头,让机器冷却后再进行清洁。



▲ 拆卸过滤网保护罩:
握紧吹风机的手柄，轻轻旋转过滤网保护罩，然后将其从手柄上卸下。



▲ 请勿用水清洗过滤网，否则会导致故障。
请勿用指甲或尖锐物体等按压或摩擦过滤网，避免损坏产品。
请勿使用酒精、洗甲水或洗涤剂等清洁本产品，否则可能会导致故障、破裂或褪色。

▲ 使用干燥的毛巾、无绒布、软毛刷、棉签或牙刷等工具清除进风过滤保护罩和不锈钢过滤网表面的附着物。

接上电源，在开机的状态下长按风速调节按键，风向反推进入自清洁除尘模式。



▲ 清洁完毕后，将过滤网保护罩向上推动回原位，直到对齐，然后将其旋转锁定牢固.



环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有害物质或元素的名称含量于以下表格：

有毒有害物质或元素

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBS)	多溴二苯醚 (PBDES)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己酯 (DEHP)
塑胶件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
发热组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路控制组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
五金件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电机组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一 均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求。

注意：
我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害以上含有优化物质材料、物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现现有有毒有害物质的替代，如遇技术物质材料升级，恕不另行通知。